

# Baby Cozidoo

*Amour & Tendresse*

*Pour un bébé content et des parents sereins*

Manuel  
d'utilisation  
Chauffe-biberon  
PRO2



*Baby Cozidoo*  
*Amour & Tendresse*

## DÉCOUVREZ LE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2 ©



**PORTABLE ET SANS FIL**

Votre biberon à n'importe quel moment et n'importe où



**7H D'AUTONOMIE**

Rechargement rapide



**TEMPÉRATURE RÉGLABLE**

de 37°C à 60°C



**BABY FRIENDLY**

Garanti sans BPA



**PRÉPARATION DU BIBERON**

En 5 minutes



**COMPACT ET LÉGER**

Se range facilement dans un sac ou dans une poussette

LED


**AFFICHAGE LED**

Indique la température du liquide et le niveau de la batterie



**HYGIÉNIQUE**


Nettoyage facile

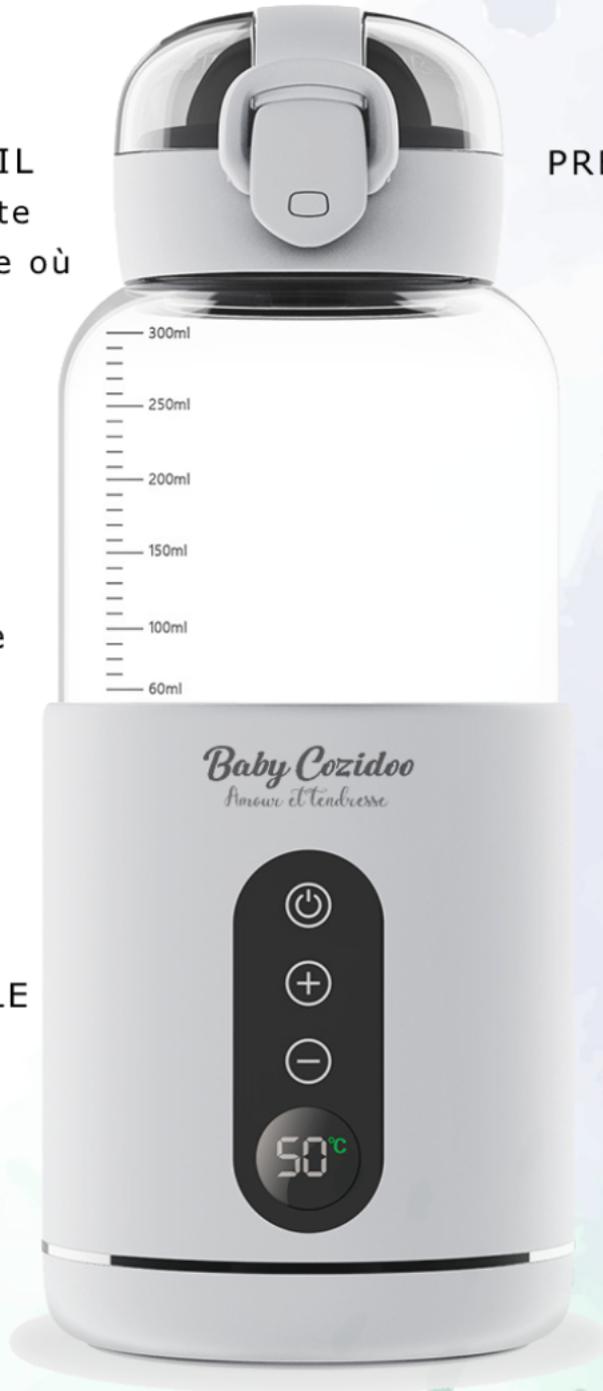

*Baby Cozidoo*  
*Amour & Tendresse*

DÉCOUVREZ  
LE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2 ©

DISPONIBLE EN 3 COULEURS

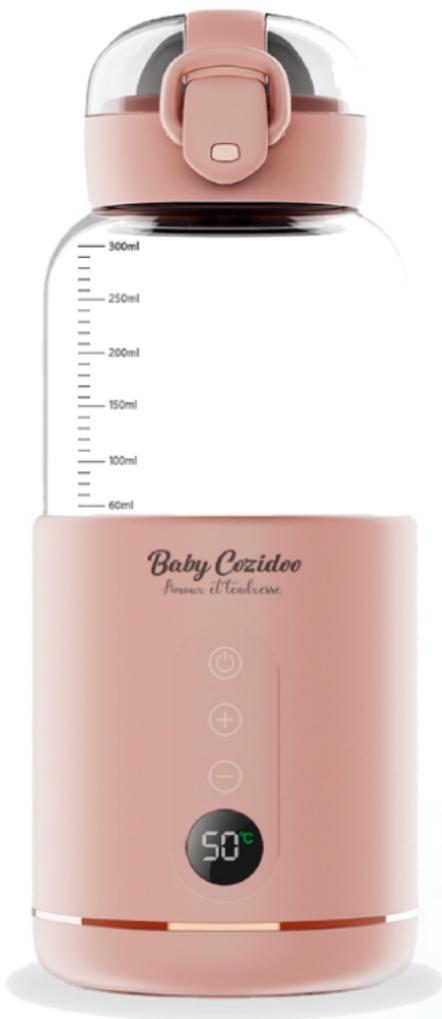

ROSE



BLEU



BLANC

## DÉCOUVREZ LE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2 ©

Pour une utilisation optimale du chauffe-biberon PRO2©  
veuillez prendre le temps de lire attentivement  
les instructions de ce manuel.

**IMPORTANT : À utiliser exclusivement pour son usage prévu.**



1. Fermeture et ouverture sécurisées grâce au système de verrouillage
2. Bouchon détachable
3. Bouton d'alimentation
4. Bouton de réglage de la température
5. Affichage LED de la température et du niveau de batterie
6. Port de recharge (intègre la fonction PowerBank)

## LA BOÎTE CONTIENT

-  1x Chauffe-biberon sans fil PRO2©
-  1x Câble USB
-  1x Carte de remerciements et Code QR pour télécharger gratuitement le manuel d'utilisation



# COMMENT UTILISER LE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2® DE MANIÈRE SÛRE

- L'utilisation du chauffe-biberon est interdite pour les enfants de moins de 12 ans.
- Des contrôles réguliers sont nécessaires lorsque le chauffe-biberon sans fil PRO2 est utilisé par des enfants ou par des personnes ayant une capacité réduite.
- Assurez-vous de nettoyer le chauffe-biberon sans fil PRO2 avant de l'utiliser.
- Il est important de toujours éteindre le chauffe-biberon après son utilisation. De plus, il est recommandé de ne jamais utiliser le chauffe-biberon vide. En effet, le chauffe-biberon a besoin d'un minimum de liquide pour fonctionner correctement et de façon sécurisée.
- N'oubliez pas de maintenir le port de charge propre et dégagé.
- Évitez de laisser le chauffe-biberon exposé au soleil ou à proximité de sources de chaleur intense.
- Le chauffe-biberon étant équipé d'une batterie rechargeable en polymère, il est important de ne pas l'utiliser dans un environnement où il pourrait être exposé à une électricité statique ou à des champs magnétiques intenses, ni de le mettre dans un four à micro-ondes, un stérilisateur ou un lave-vaisselle.

- Pour optimiser l'autonomie de votre chauffe-biberon sans fil PRO2 n'oubliez pas de débrancher l'appareil une fois la charge complète.
- Pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre chauffe-biberon sans fil PRO2, veillez à ne l'utiliser que pour les fins prévues. Si vous avez des questions ou des doutes sur l'utilisation de votre chauffe-biberon, n'hésitez pas à contacter le service client à l'adresse suivante : [contact@cozidoo.com](mailto:contact@cozidoo.com)

## **IMPORTANT**

- Si vous ou quelqu'un que vous connaissez n'est pas familiarisé avec l'utilisation du chauffe-biberon sans fil PRO2. Assurez-vous de rester à proximité pendant l'utilisation de l'appareil et de vous assurer que toutes les instructions sont parfaitement comprises.
- Pour garantir la sécurité des enfants, veillez à ne pas les laisser utiliser le chauffe-biberon sans fil PRO2 sans supervision.
- Pour garantir une utilisation sécurisée de votre chauffe-biberon sans fil PRO2, veillez à ne l'alimenter qu'avec une très basse tension de sécurité (TBTS) et à utiliser exclusivement le câble USB fourni à cet effet. L'utilisation d'un autre câble USB que celui fourni avec le chauffe-biberon est strictement interdite.
- Les utilisateurs doivent suivre les instructions du manuel d'utilisation afin de garantir une utilisation sûre et efficace de leur chauffe-biberon sans fil PRO2.
- Avant de jeter votre chauffe-biberon sans fil PRO2 assurez-vous de retirer la batterie de l'appareil.

# COMMENT PRÉPARER VOTRE BIBERON

- 1** Dévissez le couvercle du chauffe-biberon PRO2©
- 2** Ajoutez du lait maternel, de l'eau ou du lait infantile dans le chauffe-biberon PRO2© . Il est recommandé de chauffer l'eau dans le chauffe-biberon et d'incorporer la poudre de lait au biberon une fois l'eau chaude.
- 3** Revisser le couvercle du chauffe-biberon PRO2©
- 4** Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour savoir à quel niveau se trouve la batterie
- 5** Pour activer le chauffe-biberon, presser et maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes : la température préréglée par défaut est de 37°C
- 6** Appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour régler la température selon vos besoins. La plage de réglage va de 37°C à 60°C. Pour le lait maternel, la température idéale est de 37°C
- 7** Retirez le bouchon de sécurité et versez le lait maternel, l'eau ou le lait infantile dans votre biberon
- 8** N'importe où et n'importe quand, votre biberon sera prêt en 5 minutes

## UTILISATION EFFICACE : NOS MEILLEURES PRATIQUES ET ASTUCES



### **Le chauffe-biberon sans fil PRO2© doit-il être stérilisé à chaque fois qu'il est utilisé ?**

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas obligatoire de stériliser le chauffe-biberon sans fil PRO2 après chaque utilisation. Néanmoins, une première stérilisation est obligatoire. Consultez notre manuel d'utilisation pour connaître les différentes méthodes de stérilisation. Attention cependant, ne jamais mettre le bouchon dans de l'eau bouillante au risque de l'endommager.



### **Quel est le temps de chauffe du chauffe-biberon sans fil PRO2© pour le lait ou l'eau ?**

Pour chauffer 150 ml de lait ou d'eau (à température ambiante de 20°C/22°C) à 37°C, il faut compter environ 5 minutes avec le Chauffe-biberon sans fil PRO2©. Lorsque la température souhaitée est atteinte, le chauffe-biberon cesse de chauffer et maintient le liquide à température. Cependant, le temps de chauffe peut varier en fonction de la quantité de liquide, de la température initiale, de la température souhaitée et de la charge de la batterie.



### **Comment profiter de la fonction de maintien au chaud ?**

Pour utiliser la fonction de maintien au chaud, il vous suffit de régler la température souhaitée et d'attendre que le chauffe-biberon l'atteigne. Une fois que le liquide est à la bonne température, il vous suffit de laisser le Chauffe-biberon sans fil PRO2© allumé pour qu'il maintienne votre eau ou votre lait au chaud. En général, l'autonomie de la fonction de maintien au chaud est d'environ 7 heures avec une charge complète. Cependant, cette autonomie peut varier en fonction du nombre de biberons que vous préparez avec la même charge.




### **Quels sont les bonnes habitudes à adopter lors de l'utilisation du chauffe-biberon ?**

Pour profiter pleinement de votre chauffe-biberon lors de vos sorties ou de vos voyages, nous vous conseillons de le recharger après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois à la maison, même si la batterie n'est pas vide. Cela vous permettra de maintenir un temps de chauffe optimal.




### **Quel est l'adaptateur secteur requis pour le chauffe-biberon ?**

Pour recharger le chauffe-biberon, vous devez absolument utiliser un adaptateur secteur de charge rapide d'une puissance minimale de 10W ou plus. Pour vous assurer que vous utilisez le bon adaptateur, vérifiez qu'il est inscrit 5V 2A (5Vx2A = 10W) sur celui-ci. Les smartphones de dernière génération peuvent également être utilisés avec ce type d'adaptateur. N'oubliez pas d'utiliser uniquement le câble USB fourni.

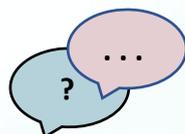

### **Combien de temps faut-il pour recharger le chauffe-biberon sans fil PRO2© ?**

En cas de batterie complètement déchargée, il faut compter environ 5 heures pour recharger le chauffe-biberon sans fil PRO2©.

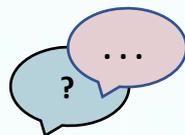

### **Comment savoir si mon chauffe-biberon sans fil PRO2© est totalement chargé ?**

Lors de la charge, un indicateur du pourcentage de charge est affiché. Quand le chauffe-biberon est entièrement rechargé, l'indicateur disparaît et le chauffe-biberon sans fil PRO2© passe automatiquement en mode veille. Vous pouvez laisser le chauffe-biberon branché sans problème.



### **Comment consulter le niveau de la batterie ?**

Pour connaître le niveau de batterie, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/OFF et de regarder l'écran LED. Il y a 6 niveaux de batterie : 100, 80, 40, 20, 0.

## COMMENT NETTOYER LE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2© DE MANIÈRE EFFICACE ?

1. Débrancher le câble d'alimentation du chauffe-biberon.
2. Éteignez le chauffe-biberon sans fil PRO2© en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.
3. Utilisez une brosse douce et du savon dilué dans de l'eau chaude. Laissez sécher après le nettoyage. Si vous utilisez le chauffe-biberon à l'extérieur, vous pouvez le rincer à l'eau claire entre chaque utilisation.

**ATTENTION** : NE PAS METTRE LE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2© SOUS L'EAU. LE PRODUIT N'EST PAS ÉTANCHE.

## COMMENT STÉRILISER CORRECTEMENT LE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2© ?

1. Débrancher le câble d'alimentation du chauffe-biberon.
2. Éteignez le chauffe-biberon sans fil PRO2© en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.
3. Versez de l'eau bouillante dans le chauffe-biberon et laissez-le reposer pendant 10 minutes. Après la stérilisation, laissez-le sécher dans un endroit sec et propre.

**ATTENTION** : NE PAS METTRE LE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2© SOUS L'EAU. NE PAS METTRE AU LAVE VAISSELLE, LE PRODUIT N'EST PAS ÉTANCHE.

## VOTRE CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2© RENCONTRE DES PROBLÈMES

Si votre chauffe-biberon sans fil PRO2© ne s'active plus lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, branchez-le et rechargez-le pendant 5 heures en utilisant le câble USB fourni. Une fois rechargé, vous pourrez de nouveau utiliser le chauffe-biberon sans fil PRO2©.

## CONDITIONS DE LA GARANTIE DU CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2©

Cozidoo offre une garantie à vie 2 ans après la date d'achat originale contre les défauts de fabrication ou de matériaux résultants d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie à vie de Cozidoo prend le relais de la garantie légale de 2 ans et démarre donc à la fin de la garantie légale de 2 ans. La garantie couvre les pièces qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS l'usure normale du produit, notamment sa batterie, les détériorations esthétiques, ni les dommages causés par un accident, une chute, une mauvaise utilisation ou une négligence. Sont également exclus de la garantie la casse, la perte, le vol ou toute altération liée à un événement extérieur. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annule la garantie.

Si vous constatez un défaut pendant la période de garantie, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [contact@cozidoo.com](mailto:contact@cozidoo.com). Nous remplacerons le produit gratuitement, selon notre appréciation, mais toute réclamation de garantie doit être étayée par des preuves raisonnables. Pour que votre garantie soit valide, veillez à conserver votre facture d'achat originale. Les produits de remplacement couverts par une réclamation de garantie donnent droit au renouvellement de la garantie à vie.

Pour bénéficier de votre garantie, veuillez nous contacter à l'adresse [contact@cozidoo.com](mailto:contact@cozidoo.com) en nous fournissant votre carte Garantie renseignée, datée et signée, votre facture d'achat originale et votre numéro de commande. N'oubliez pas de nous envoyer des photos et/ou des vidéos de l'article défectueux afin que nous puissions organiser un échange.

GARANTIE COZIDOO™	<i>Baby Cozidoo</i> <i>Amour et Tendresse</i>
Nom : .....	
Prénom : .....	
Date : ..... /...../.....	
Message : .....	

## COMMENT SE SÉPARER DU CHAUFFE-BIBERON SANS FIL PRO2©

Le chauffe-biberon sans fil PRO2 ne devrait pas être jeté comme un simple déchet ménager. Il doit être emmené à un centre de recyclage et de récupération adéquat.

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

L'utilisation du Chauffe-Biberon sans fil PRO2 est de la responsabilité de l'utilisateur. Cozidoo et ses distributeurs déclinent toute responsabilité en cas de blessures, dommages corporels ou tout autre dommage direct ou indirect résultants de l'utilisation du produit. Cozidoo et ses distributeurs se réservent également le droit de modifier ou de corriger cette publication à tout moment, sans obligation de notification.

Selon les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC, cet équipement est conçu pour être utilisé dans un environnement non contrôlé. Il a été évalué pour répondre aux normes générales en matière d'exposition aux RF. Vous pouvez utiliser l'appareil sans aucune restriction en conditions d'exposition portables. Selon la partie 15 des règles de la FCC, cet appareil fonctionne correctement sous les conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit être capable de tolérer toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

**ATTENTION** : toute modification apportée à cette unité sans l'autorisation de la partie responsable de la conformité pourrait entraîner la perte de l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

**REMARQUE** : cet équipement a été testé conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie radiofréquence, et peut entraîner des interférences nuisibles avec des communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions.

Le chauffe-biberon sans fil PRO2 peut subir des changements à tout moment.

Fabriqué en Chine pour COZIDOO

© COZIDOO. Tous droits réservés.